




www.pecron.no



E3800 LFP

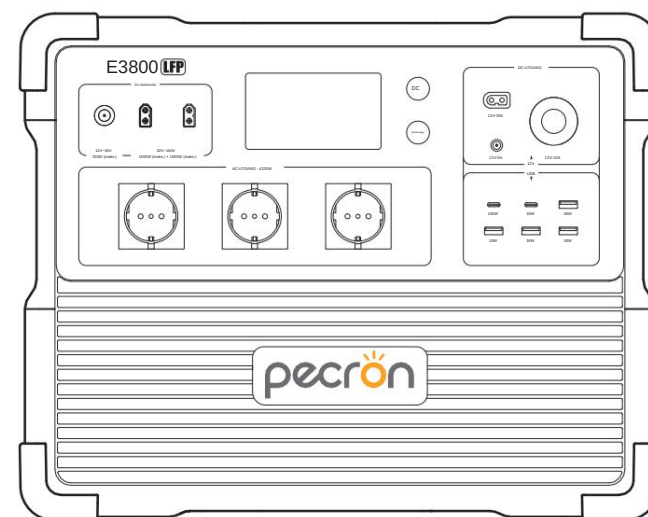


BRUKERHÅNDBOK

Vennligst les brukerhåndboken nøye før bruk

BRUKERHÅNDBOK (engelsk)	P01–P16
BRUKERHÅNDBOK (tysk)	P17–P32
BRUKERHÅNDBOK (spansk)	P33–P48
GUIDE DE L'UTILISATEUR (Français)	P49–P64
VEILEDNING FOR UTENTEN (italiensk)	P65–P80

FUNKSJON INNLEDNING

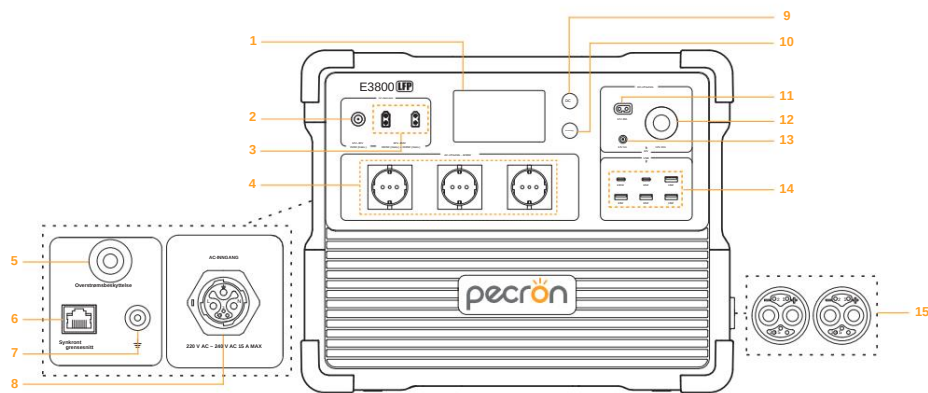

- 1

LCD-skjerm
- 2

DC 12V–30V ladeport
- 3

DC 32V–150V ladeport
- 4

AC 220V–240V utgang
- 5

Overstrømsbeskyttelse
- 6

RJ45-signalsynkroniseringsgrensesnitt
- 7

Ekstern jordingsport
- 8

AC 220V–240V inngang
- 9

DC 12V/USB-bryter
- 10

AC 220V–240V bryter
- 11

DC 12V (XT60) utgang
- 12

DC 12V hjelpeutgang
- 13

DC 12V (5525) utgang
- 14

USB-A/USB-C-porter
- 15

Batteriutvidelsesport

SPESIFIKASJONER

GENERELL INFORMASJON		
	Kapasitet	3840 Wh (51,2 V 75 Ah)
	Batteritype	LiFePO4 (3500+ sykluser til 80 %)
	Temperatur	0y–45y/32°F–113°F (lading) -20y–45y/-4°F–113°F (utlading) -20y–45y/-4°F–113°F (lagring) Optimal lagringstemperatur: 20y – 30y / 68y – 86y
	Dimensjon	L 43,5 x B 30,5 x H 36,5 cm L445 * B307 * H373 mm
	Nettovekt	Rundt 87,3 lb Rundt 39,6 kg

DC-UTGANG		
	USB-A *4	(5V, 9V, 12V, maks. 18W) * 4
	USB-C *2	(5V, 9V, 12V, maks. 18W) * 1 (5V, 9V, 12V, 20V, maks. 100W) * 1
	XT60-F-utgang *1	Likestrøm 12V-30A
	Sigarport *1	Likestrøm 12V-10A
	DC 5525-utgang *1	Likestrøm 12V-5A
		Maks 360W
AC-UTGANG		
	AC-utgang *3	Ren sinusbølge 220V–240V Maks. nominell effekt på 4200 W
AC-INNGANG		
	MJ25 (3+2) *1	220 V AC ~ 240 V AC 50/60 HZ Maks. 3200 W (ladekabel med 15 A)
EKSTRA BATTERIPORT		
	5521 *1	12V–30V Maks. 7A Maks. 150W
	XT60-M *2	32V–150V Maks. 20A Maks. 3000W (1500W + 1500W)
		Maks 3150W
EKSTRA BATTERIPORT		
	MJ32 *2	Kaskade med maks. 6 stk. EP3800-48V

SLIK BRUKER DU E3800 LFP

DC

AC

Trykk og hold inne for å slå av/på DC/USB

trykk og hold inne for å slå av/på klimaanlegget

(Slå av AC-funksjonen hvis det ikke er noen AC-belastning på enheten)

DETALJER OG BRUKSANVISNING FOR SKJERMET

Visning og bytte av hjemmeside 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bluetooth-tilkobling

WIFI-tilkobling

Tilkobling av utvidelsesbatteripakke

UPS PÅ

ØKO PÅ

TIMER PÅ

Automatisering er satt opp

Berøringsskjermlås

Advarsel

Dato

Tid

Batteritemperatur

Batterispenning

Batterivolumprosent

Meny

Bryterknapp

DC-inngang

AC-inngang

DC-utgang

AC-utgang

Gjenværende utladningstid

Gjenværende ladetid

Visning og bytte av hjemmeside 2

1

2

3

4

5

6

Hovedenhetsens gjenværende kapasitet

Gjenværende kapasitet for utvidelsespakke

Status for batteribalansering

Utvidelsespakke frakoblet


Inndatastatus

Utgangstatus

HVORDAN STILLER DU INN TID OG SPRÅK PÅ SKJERMEN?

Klikk på «Meny» som vist (bilde 1).


Klikk deretter på «Systeminnstillinger» som vist (bilde 2).

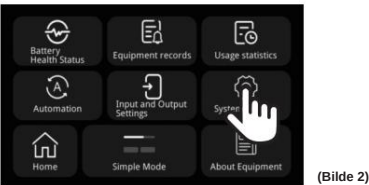

- 1: Bla side opp/ned ved å klikke på "Y"/"y" på venstre side.
- 2: Klikk på «Tidsinnstilling» for å justere tiden som vises som (bilde 3).



- 3: Klikk på «Språk» for å justere språktypen. Vist som (bilde 4).

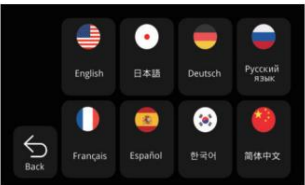


HVORDAN KOBLE TIL APPEN?

Klikk på «Meny» som vist (bilde 1).

Klikk deretter på «Systeminnstillinger» som vist (bilde 2).



(Bilde 1)

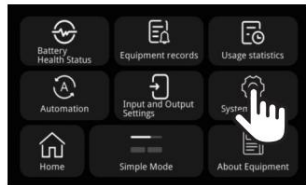


(Bilde 2)


1: Klikk på «WiFi reset» som vist (bilde 3).

2: Klikk på «y» for å tilbakestille WiFi-en og gå inn i paringsmodusen som vist på (bilde 4).

Og søk deretter etter enhetsmodellen via det nære feltet. Hvis du kobler til appen via WIFI, vil WIFI-symbolet vises.

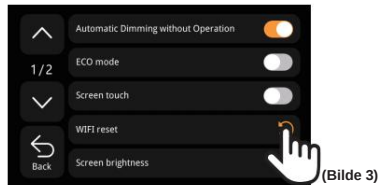

(Bilde 3)

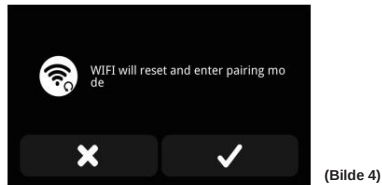

(Bilde 4)


HVORDAN BETJENE MAN INNSTILLINGEN AV INNGANG OG UTGANG?

Klikk på «Meny» som vist (bilde 1).

Klikk deretter på «Inndata-utdatainnstillinger» som vist (bilde 2).



(Bilde 1)

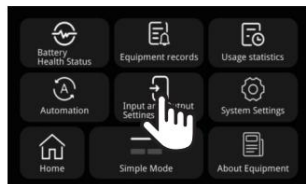

(Bilde 2)

Klikk på hvert alternativ for å gjøre de tilsvarende innstillingene som vist (bilde 3).



(Bilde 3)

OVERSIKT OVER STATISTIKKFUNKSJONER

Klikk på «Meny» som vist (bilde 1).

Klikk deretter på «Bruksstatistikk» som vist (bilde 2).



(Bilde 1)



(Bilde 2)

For å se statistiske data, klikk på «>»-menyen og velg den tilhørende statistikken.

I delen Effektstatistikk kan du klikke på verktøylinjen nedenfor for å velge visning av effektkurven (bilde 3), eller bruk knappene til høyre for å zoome inn/ut på X-aksen.



(Bilde 3)



Merk: Kurvedata beholdes ikke etter at enheten slås av, og vil bli slettet når den slås av.
Opptaksvarigheten er begrenset til de siste 48 timene.

I statistikken for input/output-energi (bilde 4/5) kan du veksle mellom dag/måned/år via verktøylinjen nedenfor.

Dag viser de siste 24 timene, Måned de siste 31 dagene, og År de siste 12 månedene.

Du kan også klikke på fremdriftslinjene i tabellen for å se tilsvarende data.




(Bilde 4)



(Bilde 5)



I bruksstatistikken for enheten kan du angi strømkostnaden og veksle mellom enhetene ved å klikke på kostnadsknappen (bilde 6).
Besparelse = Strømkostnad × (DC/PV-tilførselsenergi). Du kan også se den estimerte CO2-reduksjonen, beregnet som 0,8 kg spart per generert 1 kWh.

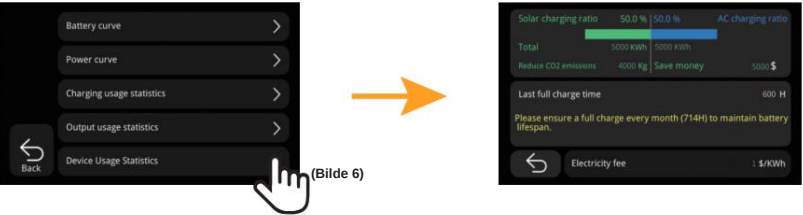


Merk: Denne enheten er ikke et profesjonelt instrument. Statistiske data kan ha mindre avvik og er kun ment som referanse.

OVERSIKT OVER AUTOMATISERINGSFUNKSJONER

Klikk på «Meny» som vist (bilde 1).
Klikk deretter på «Automatisering» som vist (bilde 2).



Klikk på «+» for å opprette opptil fire automatiseringsregler (bilde 3). Du kan konfigurere betingelser og handlinger. Handlingene vil utføres automatisk, når betingelsene er oppfylt. Bruk ↺ for å tilbakestille, «y» for å lagre og avslutte (bilde 4), og «?» for automatiseringsinstruksjoner. (bilde 5).

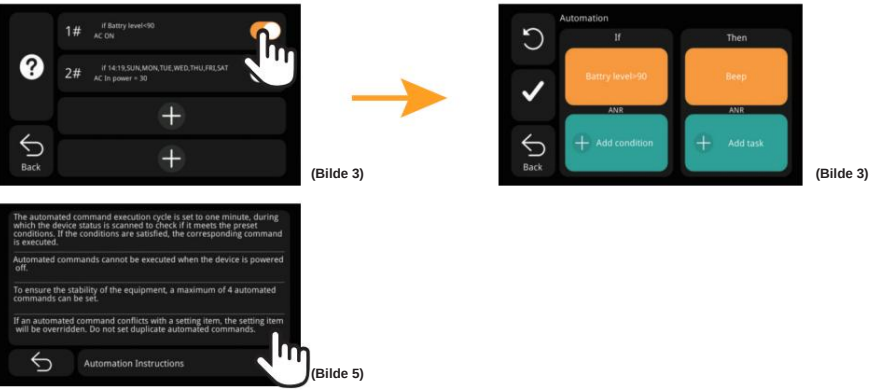

OVERSIKT OVER HENDELSESLOGG-FUNKSJONER

Klikk på «Meny» som vist (bilde 1).
Klikk deretter på «Utstyrsoppføringer» som vist (bilde 2).



Enheten logger automatisk: DC/AC-inngang/utgang PÅ/AV-hendelser, UPS-status, ECO-modus, berøringslås på skjermen, vertsbatteri på 100 % eller 1 %, DC-utgang >360 W og AC-utgang >4200 W (bilde 3)



Merk: Loggingskapasiteten er begrenset til 1000 oppføringer. Eldre oppføringer vil bli overskrevet når grensen er nådd.

PAKKELISTE

Standard produktliste



PECRON E3800 LFP *1



15A AC-kabel *1



Enkeltports XT60 til
MC4 solcelleladerkabel * 1



Parallell dobbelport XT60 til
MC4 solcelleladerkabel * 1




Billadekabel * 1



Skrutrekker med spor * 1



Tilbehørsveske *1



Brukerinstruksjon *1

Valgfritt produkttilbehør


(* Følgende tilbehør er ikke inkludert i standardpakken og kan kjøpes separat fra PECRON)



TE-200-handekurv



T2-tralle

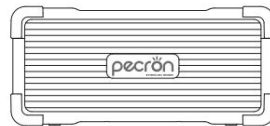


EP3800-48V

UPS-FUNKSJON

E3800 LFP støtter UPS-funksjonen. Den kan gi laster (som datamaskiner, datasentre, telekommunikasjonsutstyr) nesten umiddelbar (innen 8–20 ms) beskyttelse mot uventede strømbrudd i hovedstrømforsyningen.

Merk: Gjelder ikke for spesifikke applikasjoner som trenger overføringstid under 8 ms, for eksempel servere og arbeidsstasjoner. Denne UPS-funksjonen støtter kun beskyttelse for belastninger under 3600 W. Vi anbefaler at du kun kobler til én enhet om gangen for å unngå overbelastning og dermed føre til beskyttelsesfeil.

PECRON er ikke ansvarlig for skade på enheter eller tap av data som følge av at instruksjonene ikke følges.


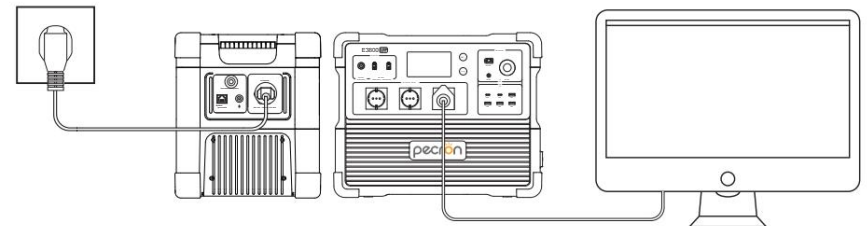


UTVIDBART BATTERI


Bruk den offisielle kaskadekabelen med MJ32-kontakt når du vil koble til 6 stk. utvidelsesbatteripakke (EP3800-48V) for å unngå skade på kraftstasjonen.

Merknader om kaskade:

- 1: Kaskaden vil gå raskere hvis det bare er 10 % forskjell mellom hovedkraftverket og utvidelsesbatteripakken.
- 2: Før kaskadekobling, sørg for at nummeret på knappen på batteripakken er unikt. Tallet bør justeres til 0, 1, 2, 3, 4, 5 i henhold til antall pakker. Hvis tallet er feil, vil ikke parametrene til pakkene vises på displayet til hovedkraftverket.

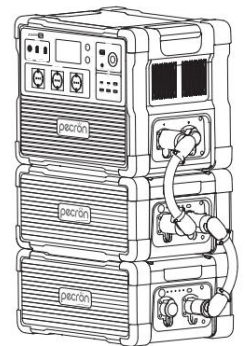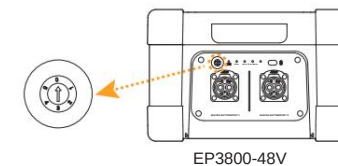


HVORDAN LADER MAN E3800 LFP MED KJØRETØY?

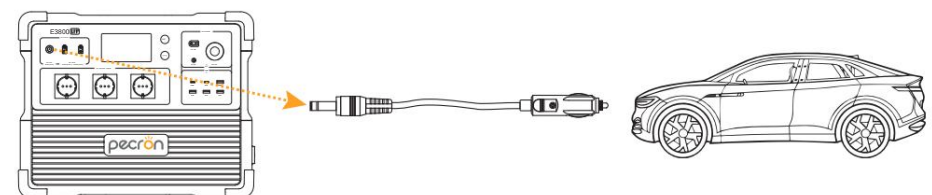


BRUK AV SOLPANELER FOR Å LADDE E3800 LFP

1. DC5521 ladeport: PV/DC 12V–30V, maks. 150W; VOC (åpen kretsspennning) til solcellepanelet må være mindre enn 30V; **2. XT60-M ladeport:** PV (driftsspennning) område 32V–150V, maks. 3000W; VOC (åpen kretsspennning) til solcellepanelet/panelet må være mindre enn 150V, ellers vil det skade enheten! **Ikke koble mer enn tre 36V solcellepaneler i serie, eller mer enn seks 18V solcellepaneler i serie.** (18V/36V står for Vmp til solcellepanelet)

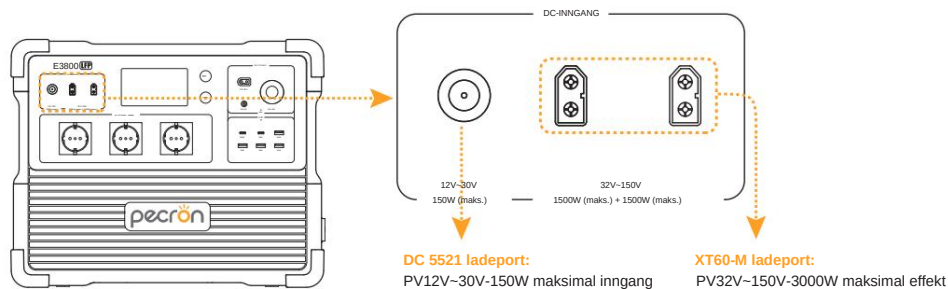


BRUK AV SOLPANELER FOR Å LADDE E3800 LFP

Lading av E3800 LFP med ett solcellepanel

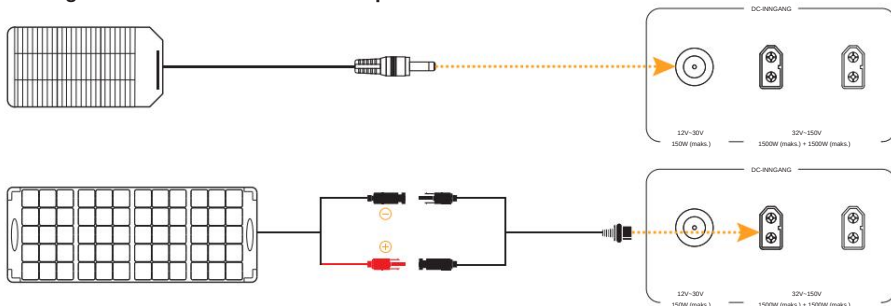


Det anbefales å velge PECRON solcellepaneler for optimal brukeropplevelse!
VOC-en for et enkelt solcellepanel bør være mindre enn 150 V, og VMP-en bør være større enn 32 V.

Bruk to solcellepaneler i serie for å lade E3800 LFP

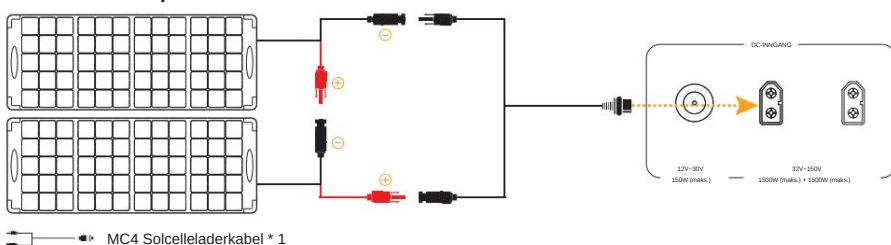


Det anbefales å velge PECRON solcellepaneler for optimal brukeropplevelse!
VOC-en for et enkelt solcellepanel bør være mindre enn 75 V, og VMP-en bør være større enn 16 V.

Bruk tre solcellepaneler i serie for å lade E3800 LFP (det anbefales å bruke solcellepaneler med samme spesifikasjoner for optimal effekt.)

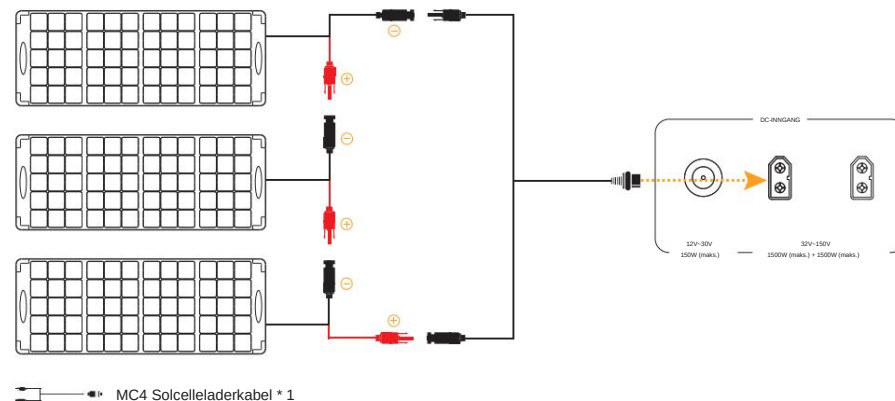


Det anbefales å velge PECRON solcellepaneler for optimal brukeropplevelse!
VOC-en for et enkelt solcellepanel bør være mindre enn 50 V, og VMP-en bør være større enn 11 V.

Bruk fire solcellepaneler parallelt for å lade E3800 LFP (det anbefales å bruke solcellepaneler med samme spesifikasjoner for optimal effekt.)

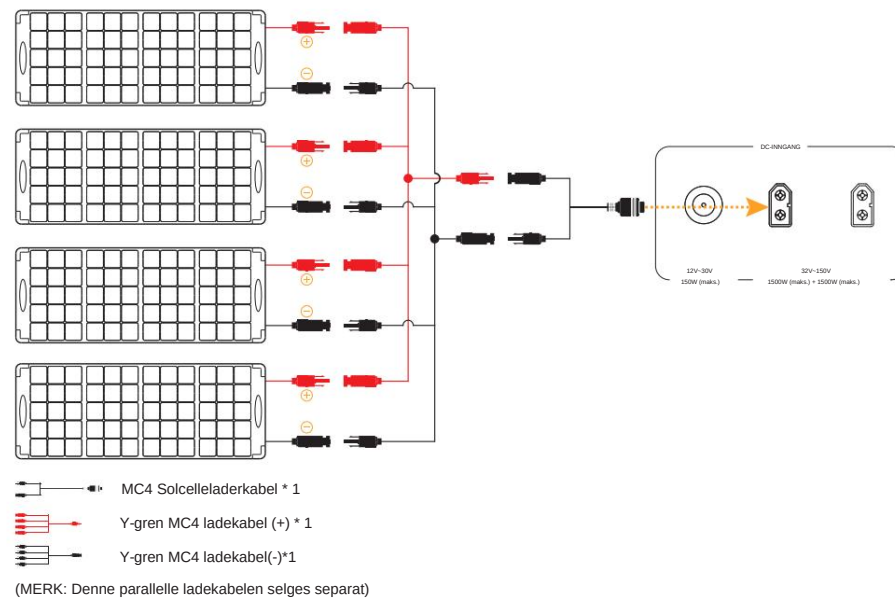

Det anbefales å velge PECRON solcellepaneler for optimal brukeropplevelse!
VOC-en for et enkelt solcellepanel bør være mindre enn 150 V, og VMP-en bør være større enn 32 V.

IKKE KOBL FIRE SOLPANELER I SERIE!

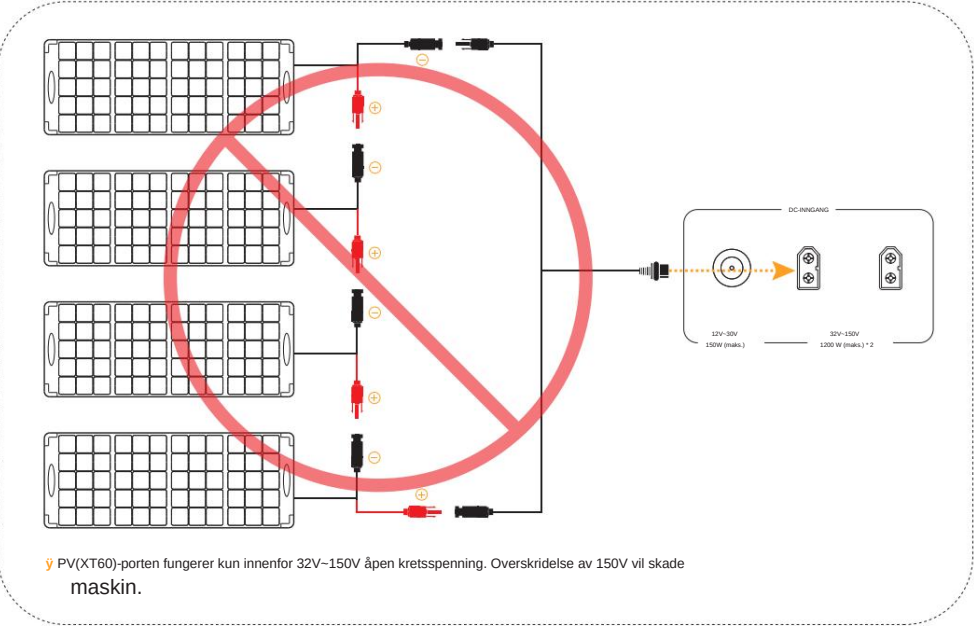

VANLIGE ALARMER OG LØSNINGER

FEILTYPE		HÅNTERINGSFORSLAG
1	Lav temperatur på batteripakken	Batteritemperaturen er for lav. Vent til temperaturen stiger. over 0 °C. Den vil automatisk gjenopprette seg når temperaturen øker.
2	Batteripakke med høy temperatur	Batteritemperaturen er for høy. Vent til temperaturen faller under 50 °C. Batteriet vil automatisk gjenopprette seg når temperaturen synker.
3	Overspenning på batteripakken	Vennligst stopp lading eller utlading midlertidig. Sjekk lasten eller ladeutstyret, og prøv på nytt hvis det ikke oppdages noen unormaliteter.
4	Underspenning på batteripakken	Vennligst stopp lading eller utlading midlertidig. Sjekk lasten eller ladeutstyret, og prøv på nytt hvis det ikke oppdages noen unormaliteter.
5	Kortslutning av batteripakken	Sjekk om kaskadetilkoblingsporten (utstyrstilkoblingsporten) er kortsluttet.
6	Overstrøm på batteripakken	Vennligst stopp ladingen. Hvis det er forårsaket av overbelastning eller temperaturøkning, reduser belastningen og prøv på nytt.
7	Overstrøm fra batteripakkeutlading	Vennligst stopp utladingen. Hvis det er forårsaket av overbelastning eller temperaturøkning, reduser belastningen og prøv på nytt.
8	Overstrøm på ladekortets inngang	Vennligst stopp DC-lading. Sjekk spesifikasjonene og klassifiseringene til det tilkoblede utstyret.
9	Overspenning på ladekortets inngang	Vennligst stopp DC-lading. Sjekk spesifikasjonene og klassifiseringene til det tilkoblede utstyret.
10	Overstrøm på ladekortets utgang	Vennligst stopp likestrømsutgangen. Sjekk spesifikasjonene og klassifiseringene til tilkoblet utstyr.

FEILTYPE		HÅNTERINGSFORSLAG
11	Kortslutning på ladekortutgang	Vennligst stopp likestrømsutgangen. Sjekk spesifikasjonene og klassifiseringene til tilkoblet utstyr.
12	Underspenning på ladekortets inngang	DC-inngangsspenningen er utilstrekkelig. Øk inngangsspenningen til angitt område og prøv på nytt.
13	Overtemperatur på ladekortet	Vennligst stopp DC-ladingen midlertidig. Sjekk om ladingen utstyr eller kabler er unormale.
14	Kortslutning på DC-utgang	Sjekk om den eksterne ledningen på DC-utgangssiden er kortsluttet. Hvis feilen dukker opp igjen umiddelbart etter at utgangen er slått på, kan det være en intern feil. Ta kontakt med PECRON.
15	Overspenning på likestrømsutgang	Vennligst stopp utgangen. Bekreft om den tilkoblede lasten er riktig. Hvis nedstengningen vedvarer, vennligst kontakt PECRON.
16	Overstrøm på likestrømsutgang	Vennligst stopp utgangen. Bekreft om den tilkoblede lasten er riktig. Hvis nedstengningen vedvarer, vennligst kontakt PECRON.
17	Overtemperatur på DC-utgang	Vennligst stopp utgangen. Bekreft om den tilkoblede lasten er riktig. Hvis nedstengningen vedvarer, vennligst kontakt PECRON.
18	Unormal nettspenning	Dette kan skyldes inverterfeil eller unormal AC-ladespenning. Vennligst slutt å bruke dette produktet og kontakt PECRON.
19	Unormal nettfrekvens	Utgangsfrekvensen er unormal. Dette kan skyldes en feil i omformeren. Vennligst slutt å bruke dette produktet og kontakt PECRON.
20	Overbelastning av nettingang	Vennligst stopp ladingen. Prøv å lade på nytt etter at problemet er løst.
21	Overbelastning av omformerutgang	Utgangen har stoppet. Denne lasten kan ikke brukes. Vennligst bekreft lasteevnen.
22	Kortslutning på omformerutgang	Sjekk om utgangskontakten er kortsluttet. Hvis det oppdages unormaliteter, må du slutte å bruke produktet.
23	Overtemperatur på omformeren	Utgangen har stoppet. Vennligst plasser enheten på et kjølig, tørt sted og gi tilstrekkelig varmeavledning.
24	Viftefeil	Det er oppdaget en feil i kjøleviften. Vennligst slutt å bruke den, skift ut viften eller kontakt PECRON.

Vanlige spørsmål

- 1: Hvilken type batteri brukes i E3800 LFP? Hvor lenge kan det vare?
- E3800 LFP bruker et UL-sertifisert LiFePO₄-batteri av høy kvalitet, og kan beholde 80 % av sin opprinnelige kapasitet etter 3500 komplette ladesykluser.
- 2: Hvilke enheter kan E3800 LFP drive?
- Vær oppmerksom på at AC-utgangsporten kun kan lade eller drive enheter som bruker mindre enn 4200 W. DC-utgangsporten kan bare lade eller drive de som opererer på mindre enn 12V-30A.
- 3: Kan E3800 LFP brukes som UPS?
- E3800 LFP støtter UPS-funksjon med en automatisk omkoblingstid på 8~20 ms.
- 4: Hvordan beregne kjøretiden til E3800 LFP?
- For å beregne driftstiden til E3800 LFP, bør du vurdere belastningen du bruker:
- Driftstid = Batterikapasitet (Wh) x DoD xn ÷ (Lasteffekt + E3800 LFP egenforbruk)
- Merk: DoD er utladningsdybden. n er omformerens konverteringseffektivitet, som vanligvis er over 93 % for E3800 LFP. Selvforbruket til E3800 LFP er omtrent 22 W.
- Driftstid = 3840 Wh x 95 % x 93 % ÷ (40 W + 22 W) ≈ 54,7 timer.
- Vær oppmerksom på at den estimerte driftstiden som er oppgitt er kun for referanseformål og kan variere basert på faktiske bruksforhold. Faktorer som lav temperatur og overdreven belastning kan påvirke batterikapasiteten betydelig, noe som fører til en reduksjon i gjennomsnittlig driftstid.

5: Har E3800 LFP innebygd MPPT-ladekontroller?

Ja, det er to uavhengige 1500W (PV 32V-150V) MPPT-ladekontrollere inni, og en én-trinns 150W (PV 12V~30V) MPPT-ladekontroller. Voc (åpen kretsspenning) til solcellepanelene bør ikke overstige 150V.

6: Har E3800 LFP innebygd MPPT-ladekontroller?

Ja, det er to uavhengige 1500W (PV 32V-150V) MPPT-ladekontrollere inni, og en én-trinns 150W (PV 12V~30V) MPPT-ladekontroller. Voc (åpen kretsspenning) til solcellepanelene bør ikke overstige 150V.

7: Andre problemstillinger som skal bemerkes.

Vær oppmerksom på at produktet ikke er vanntett, og at det ikke kommer vann inn i det.

Vær oppmerksom på ventilasjon og varmespredning under bruk, og sørg for god ventilasjon ved luftinntak og -utløp på produktet.

Ikke bruk produktet ved spesielle anledninger (under graven, bensinstasjonen osv.)

VEDLIKEHOLD OG VEDLIKEHOLD/PLEIE

1: Oppbevar enheten i et miljø mellom -20 °C (-4 °F) og 45 °C (113 °F).

Det anbefalte temperaturområdet er omtrent 0 °C (32 °F) til 30 °C (86 °F) for å opprettholde batteriets helse.

2: Oppbevar produktet på et tørt, kjølig, godt ventilert og trygt sted for å redusere risikoen for fall.

3: Hold enheten unna vannkilder, varmekilder, sterke magnetfelt, korrosive gassmiljøer og alle brennbare materialer eller eksplosive materialer.

4: Lad enheten helt opp minst én gang annenhver måned.

Langvarig delvis lading kan føre til unøyaktig batteriavlesning og forringet batterikonsistens.

5: Ved langtidslagring, lad og utlad produktet én gang hver tredje måned (lad det helt opp, og utlad det deretter til 60 % i lagring) for å opprettholde batteriets helse.

6: Ikke la enheten være uladet eller ubrukt i mer enn seks måneder; ellers vil garantien bli ugyldig.

7: Hvis strøporten er skitten, tørk den ren med en tørr klut. Ikke bruk alkohol eller andre brennbare midler til rengjøring.

8: Ikke demonter eller modifier dette produktet på egenhånd.

ANSVARSRASKRIVELSE

Les brukerhåndboken nøye før du bruker dette produktet, og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig referanse. Unnlattelse av å følge instruksjonene for riktig oppsett, bruk og vedlikehold av enheten kan øke risikoen for alvorlig personskade, død eller materielle skader. Når du bruker denne enheten, anses du å ha forstått, gjenkjent og akseptert alle vilkår og innhold i dette dokumentet. Brukeren er ansvarlig for sine egne handlinger og alle konsekvenser som følge av at enheten ikke brukes i samsvar med "Brukerhåndboken", eller som autorisert i PECRONs gjeldende produktlitteratur.

I samsvar med lover og forskrifter forbeholder PECRON seg alle rettigheter til å gi endelig forklaring og endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten forvarsel. Dersom det foretas endringer, vil de reviderte vilkårene og betingelsene umiddelbart bli lagt ut på nettstedet vårt. Vennligst besøk nettstedet vårt for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer.

ADVARSEL

1: Ikke plasser enheten i nærheten av varmekilder, for eksempel ild eller varmeovn.

2: Ikke senk enheten ned i væske, og utsett den ikke for regn eller våte forhold.

3: Ikke bruk batteriet i miljøer med sterk statisk elektrisitet eller elektromagnetisk elektrisitet.

4: Ikke demonter eller stikk hull på produktet med skarpe gjenstander på noen måte.

5: Kortslutninger kan forårsakes av: skadedyr som tygger seg gjennom ledninger; vann eller andre væsker som kommer i kontakt med elektriske apparater ledninger.

6: Det er forbudt å bruke den som bilstarter, den kan kun brukes til å lade bilbatteriet.

7: Ikke bruk annet tilbehør eller deler enn det som er levert av PECRON. Besøk nettstedet vårt www.pecron.com eller kontakt supportteamet vårt for en fullstendig liste over tilbehør og deler.

8: Når du bruker dette produktet, må du nøye følge omgivelsestemperaturen i brukerhåndboken. Hvis temperaturen er for høy, kan batteriet potensielt føre til selvantennning og ta fyr, noe som kan forårsake omfattende skade. Hvis temperaturen er for lav, vil batteriets ytelse bli betydelig redusert, og det kan til og med ikke oppfylle normale brukskrav.

9: Ikke plasser tunge gjenstander oppå dette produktet.

10: Ikke blokker luftventilene under bruk, og ikke la enheten ligge på et uventilert eller støvete sted.

11: Unngå støt, fall og kraftig vibrasjon. Slå av enheten umiddelbart og slutt å bruke den ved større skader. utvendig støt. Fest enheten godt under transport for å unngå vibrasjoner og støt.

12: Hvis apparatet ved et uhell skulle senkes ned i vann, må du plassere apparatet på et trygt, åpent område og holde det unna apparatet til det er helt tørt. Den tørkede apparatet skal ikke brukes om igjen og skal kastes i henhold til lokale forskrifter. Hvis apparatet tar fyr, bruk brannslukningsutstyret i følgende anbefalte rekkefølge: vann eller tåke, sand, brannteppe, tørt kjemikalie, karbondioksid-brannslukningsapparat.

13: Tørk av med en tørr klut for å rengjøre overflaten på enheten.

14: Plasser denne enheten forsiktig for å forhindre at produktet blir skadet på grunn av at det faller av. Hvis produktet blir skadet på grunn av at det faller av, må du slå av enheten umiddelbart og plassere den på et åpent område, holde den unna brennbare stoffer og folkemengder. avhendes i samsvar med lokale lover og forskrifter.

15: Oppbevar denne enheten utilgjengelig for barn og kjæledyr.

AVHENDING

1: Når forholdene tillater det, må du sørge for å lade ut batteriet til dette produktet helt, og deretter sette produktet i angitt beholder for batteriresirkulering. Dette produktet inneholder batterier. Batterier er farlige kjemikalier og må strengt forbudt kastes i vanlig søppel. Følg lokale lover og forskrifter for batteriresirkulering og -avhending for detaljer.

2: Hvis batteriet ikke kan utlades helt på grunn av feil i selve produktet, må du ikke kast batteriet.

direkte i batteriresirkuleringsboksen, og kontakt et profesjonelt batteriresirkuleringsfirma for videre avhending.

3: Batteriet vil ikke kunne starte etter å ha blitt overutladet. Vennligst kast det i henhold til prinsippet for avhending.

UNNTAK

PECRONs garanti gjelder ikke for:

Misbrukt, misbrukt, modifisert, skadet ved et uhell eller brukt til noe annet enn normal forbrukerbruk som autorisert i PECRONs gjeldende produktlitteratur.

KUNDESUPPORT: salg@pecron.no / tlf 4885 7474

NETTSIDE: <https://www.pecron.no>