





SMART BILLADER DC1242-500 BRUKERMANUAL

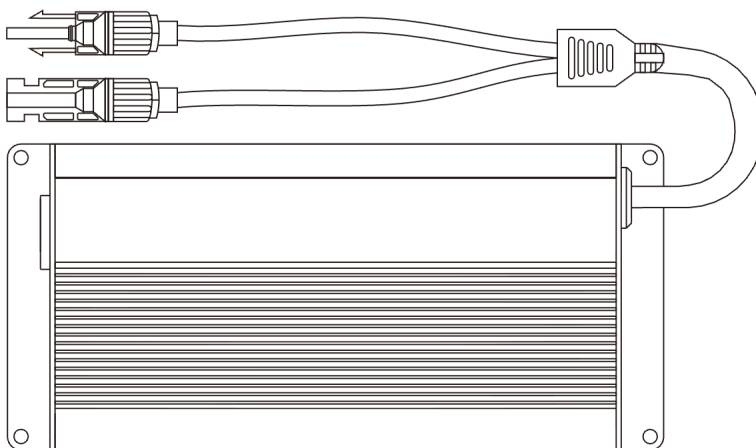

Les brukermanualen nøye før bruk

..... support@pecron.com

FUNKSJONSOVERSIKT

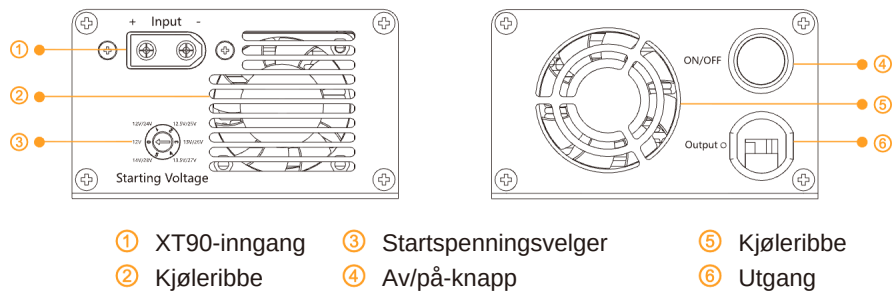

TEKNISKE DATA


Modell	DC 1242-500
Inngang	12–30 V, 50 A (maks)
Utgang	42 V, 13 A (maks)
Sikring, merkestrøm	100 A
Utgangseffekt	Opptil 500 W
Hvileforbruk	Ca. 0,1 mA i avslått modus og 260 mA når den er slått på uten last.
Driftstemperatur	-10 °C ~ 55 °C / 14 °F ~ 131 °F
Lagringstemperatur	10 °C ~ 45 °C / 50 °F ~ 113 °F
Kjøling	Viftekjøling
Beskyttelse	Kortslutningsvern, overspenningsvern, underspenningsvern, overtemperaturvern.
Mål	193 × 90 × 52 mm / 7,6 × 3,5 × 2 in
Garanti	5 år

VIRKEMÅTE


- 1: PECRON smart billader (heretter kalt billaderen) registrerer inngangsspenningen. Er inngangsspenningen høyere enn innstilt startspenning, arbeider billaderen – ellers arbeider den ikke.
- 2: Batterispenningen ligger lavere når bilen ikke er startet, og stiger når bilen er startet.
- 3: Startspenningen til billaderen stilles inn ut fra at spenningen stiger når bilen startes. Innstilt verdi skal være høyere enn batterispenningen når bilen ikke er startet, og lavere enn batterispenningen når bilen er startet.

KOBLINGSSKJEMA

Trinn 1: Koble bilbatteriet til PECRON-kraftstasjonen.

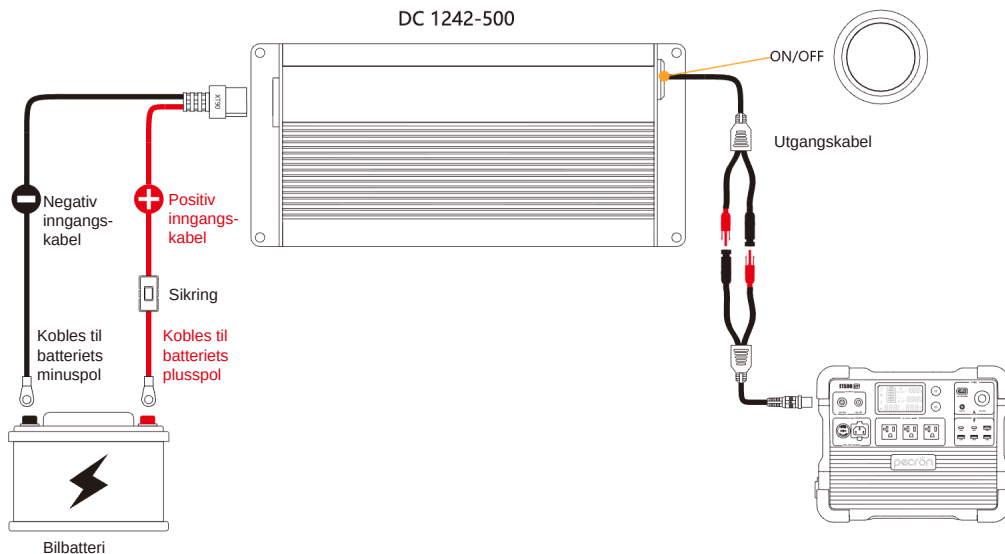

Trinn 2: Kontroller først at kablene er riktig koblet til, og slå deretter på av/på-knappen.

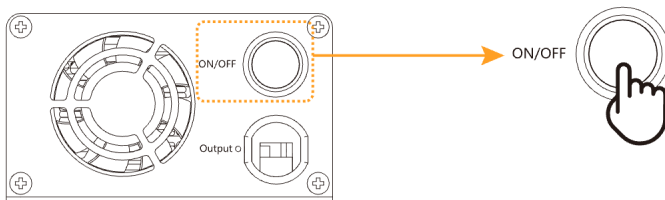

✂ Må du koble kontakten til eller fra under lading, slå av laderen før du kobler kablene til eller fra.


Trinn 3: Kontroller at billaderen fungerer normalt, og kalibrer spenningen.

Normal tilstand: Billaderen arbeider ikke når bilen ikke er startet. Billaderen begynner å arbeide når bilen er startet.

Starter ikke billaderen etter at bilen er startet, må startspenningen senkes.



Arbeider billaderen selv om bilen ikke er startet, må startspenningen økes.

Trinn	Startspenningsområde
0	12V~30V
1	12V~17V / 24V~30V
2	12.5V~17V / 25V~30V
3	13V~17V / 26V~30V
4	13.5V~17V / 27V~30V
5	14V~17V / 28V~30V

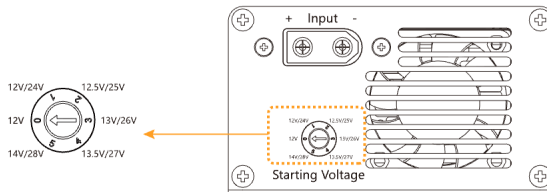

✂ Still inn startspenningen på denne måten. Er startspenningen satt for lavt, tappes bilbatteriet, slik at bilen ikke kan starte normalt.

PAKKELISTE

			
PECRON DC1242-500 *1	Inngangskabel (ca. 5 meter) *1	Liten skrutrekker *1	Brukermanual *1

ANSVARSFRAKRIVELSE

Les brukermanualen nøye før du tar produktet i bruk, og ta vare på den for senere bruk. Følger du ikke instruksjonene for riktig oppsett, bruk og stell av enheten, kan det øke risikoen for alvorlig personskade, død eller materielle skader. Når du tar enheten i bruk, anses du å ha forstått, godkjent og akseptert alle vilkår og alt innhold i dette dokumentet. Brukeren er selv ansvarlig for sine handlinger og for alle konsekvenser av å ikke bruke enheten i samsvar med «brukermanualen» eller slik det er godkjent i PECRONs gjeldende produktdokumentasjon.

I samsvar med lover og forskrifter forbeholder PECRON seg retten til endelig tolkning og til å endre disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Ved endringer publiseres de reviderte vilkårene straks på nettstedet vårt. Besøk nettstedet for å holde deg oppdatert om endringer.

ADVARSLER

- 1: Koble til inngangs- og utgangskablene i henhold til instruksjonene.
- 2: Ikke dekk til ventilasjonsåpningen mens billaderen er i bruk.
- 3: Ikke utsett produktet for mekaniske støt.
- 4: Produktets utgang må ikke kortsluttes.
- 5: Sørg for at bilen er startet før du slår på billaderen. Dette hindrer at bilbatteriet går i underspenningsvern på grunn av for lav forsyningsspenning.
- 6: Bruk produktets originale standard ladekabel for å unngå feil.
- 7: Installer og bruk produktet i et tørt, rent miljø med passende temperatur.

8: Ikke bruk produktet i varme omgivelser, for eksempel nær varmekilder eller åpen flamme.

9: Produktet må ikke bli vått eller senkes i vann eller annen væske.

10: Sørg for at inngangskablene (XT90) og utgangskablene (MC4) er godt tilkoblet, for å unngå sikkerhetsproblemer som følge av kortslutning og dårlig kontakt.

11: Når produktet ikke skal brukes på lenge (mer enn en uke), slå av hovedbryteren på laderen.

UNNTAK

PECRONs garanti gjelder ikke for:

Produkter som er feilbrukt, misbrukt, modifisert, skadet ved uhell eller brukt til annet enn normal forbrukerbruk slik det er godkjent i PECRONs gjeldende produktdokumentasjon.

KUNDESERVICE: support@pecron.com

NETTSTED: www.pecron.com

PECRON.LLC



www.pecron.com